
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF PRODUCT. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR EL PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USAR EN EL **FUTURO.**

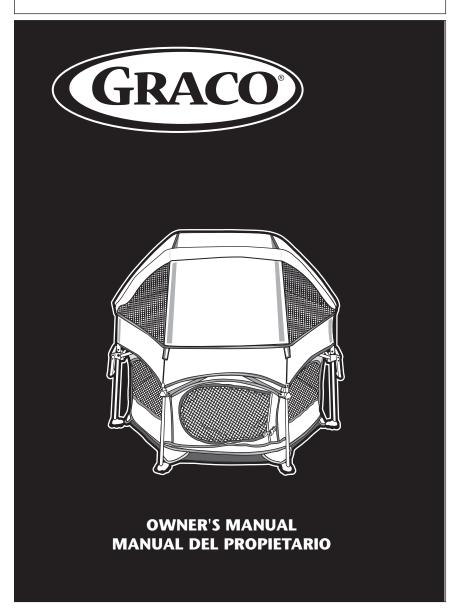



Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

Setting Up the Product:

- This product requires adult assembly.
- The product, including sidewalls, must be fully erected by securing the two side latches prior to use. Make sure latches are secure.
- Always follow the instructions in the owner's manual to set up the product.
- Inspect the area where the product will be placed for sharp objects or irregular surfaces.
- Before each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts, sharp edges or torn fabric. DO NOT use product if any parts are missing or broken. Call USA 1-800-345-4109 or visit www.gracobaby.com for replacement parts or owner's manual. DO NOT substitute parts. (In Canada call 1-800-667-8184)

When using this product as a PLAYARD with the DOOR ZIPPED and BUCKLED:

- The playard is for playing or sleeping. When used for playing, never leave child unattended and always keep child in view. When used for sleeping, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- When child is able to pull to standing position, remove large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Discontinue using this product as a PLAYARD when your child reaches 35 inches (89 cm) in height OR is able to climb out. You may continue to use this product as a PLAY AREA with the DOOR UNZIPPED.

When Using as a PLAYARD with the DOOR ZIPPED and BUCKLED or as a PLAY AREA with the DOOR UNZIPPED:

Never leave child unattended.

AVOID SUFFOCATION HAZARD:

• Unlike cribs that have rigid sides, this product has flexible sides. As a result, this product has padding sewn into the bottom and is designed to prevent suffocation. The padding is less than one inch thick in order to meet safety standards. Adding a mattress/pad may allow a child's head to get between the mattress/pad and the side of the product causing suffocation. Padding is provided in the floor.



• Infants can suffocate

- In gaps between a mattress too small or too thick and products sides
- On soft bedding.

NEVER add a mattress, pillow, comforter or padding. Use ONLY padding that is provided in the floor.

AVOID STRANGULATION HAZARD:

- Strings and cords can cause strangulation. Keep strings and cords away from child.
- Never place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Never hang strings on or over the product or attach strings to toys.
- Never place items with a string around a child's neck, such as hood strings, pacifier cords, etc.

AVOID OTHER HAZARDS:

- NEVER add a mattress, pillow, comforter or padding.
- Do not use a water mattress with the playard.
- If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.
- Always keep this product away from and guard against hazards that may injure your child.
- DO NOT leave child in product with side lowered. Be sure side is in raised and locked into position whenever child is in product.
- Do not modify product or add any attachments that are not listed in the owner's manual.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS FABRIC. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- This product is not intended for commercial use.
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine child in playard.



Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

Instalación del producto:

- Este producto requiere que lo arme un adulto.
- El producto, incluyendo las paredes laterales, debe estar totalmente erguido asegurando las dos trabas del costado antes de usarlo. Asegúrese de que las trabas estén seguras.
- Siga siempre las instrucciones del manual del dueño para instalar el producto.
- Inspeccione el área alrededor del producto para determinar si hay objetos filosos o superficies irregulares.
- Antes de cada uso, inspeccione este producto para comprobar si hay herrajes dañados, uniones flojas, partes que faltan, bordes filosos o tela rota. NO use el producto si falta o está rota alguna pieza. Llame en EE.UU. al 1-800-345-4109 o visite www.gracobaby. com para obtener piezas de repuesto o un manual del propietario. NO sustituya piezas. (En Canadá, llame al 1-800-667-8184)

Cuando usa este producto con la PUERTA CERRADA como CORRALITO:

- El corralito es para jugar o dormir. Cuando se lo usa para jugar, nunca deje al niño sin atención y mantenga siempre a su niño a la vista.
 Cuando se lo usa para dormir, debe proporcionar la supervisión necesaria para mantener la continua seguridad de su niño.
- Cuando el niño pueda pararse, saque juguetes grandes y otros objetos que pudieran servir como escalones para salir.
- Deje de usar este producto como CORRALITO cuando su niño tenga 35 pulgadas (89 cm) de altura O pueda subirse y salir. Puede continuar usando este producto como LUGAR PARA JUGAR con la PUERTA ABIERTA.

Cuando lo usa con la PUERTA CERRADA como CORRALITO o con la PUERTA ABIERTA como LUGAR PARA JUGAR:

• Nunca deje al niño sin atención.

EVITE EL PELIGRO DE ASFIXIA:

• Distinto que las cunas que tienen costados rígidos, este producto tiene costados flexibles. Como resultado, este producto tiene acolchado cosido al fondo y ha sido diseñado para prevenir la asfixia. El acolchado tiene menos de una pulgada de espesor para poder cumplir con las normas de seguridad. Agregar una almohadilla o colchón podría permitir que la cabeza del niño quepa entre el colchón o almohadilla y el costado del producto causando la asfixia. Se incluye acolchado en el piso.

ADVERTENCIA

Los niños pequeños pueden asfixiarse

- En los espacios entre el colchón demasiado pequeños o demasiado espesos y los costados del producto
- En ropa de cama blanda

NUNCA agregue un colchón, cojín, edredón o acolchado. Use SOLAMENTE el acolchado que se incluye en el piso.

EVITE EL PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:

- Los cordones y cuerdas pueden causar la estrangulación. Guarde los cordones y cuerdas fuera del alcance del niño.
- Nunca ponga el producto cerca de una ventana donde los cordones de persianas o cortinas puedan estrangular al niño.
- Nunca cuelgue cordones sobre o arriba del producto ni fije cordones en los juguetes.
- Nunca ponga artículos con un cordón alrededor del cuello de un niño, como por ejemplo los cordones de una capucha, de un chupete, etc.

EVITÉ OTROS PELIGROS:

- NUNCA agregue un colchón, cojín, edredón o acolchado.
- No use un colchón de agua en el corralito.
- Si lo reacondiciona, use una terminación que no sea tóxica especificada para productos infantiles.
- Mantenga siempre este producto lejos de y protéjalo contra peligros que podrían lesionar a su niño.
- NO deje al niño en el producto con el costado bajo. Asegúrese de que el costado esté levantado y trabado en posición cuando el niño esté en el producto.
- No modifique el producto ni agregue accesorios que no estén listados en el manual del dueño.
- Nunca use las bolsas de plástico del empaquetado o películas de plástico como fundas para el colchón que no se vendan o se fabriquen para dicho propósito. Pueden causar la asfixia.
- Para reducir el riesgo del SIDS, los pediatras recomiendan que los bebés con buena salud sean puestos a dormir sobre la espalda, a menos que su médico le indique lo contrario.
- MANTENGA TODAS LAS LLAMAS Y FUENTES DE CALOR LEJOS DE ESTA TELA. La tela podrá encenderse si permanece en contacto continuo con cualquier fuente de llamas. La aplicación de una sustancia extraña a la tela podría cancelar sus propiedades de protección contra incendios.
- Este producto no es para uso comercial.
- El niño puede quedar atrapado y morir cuando se ponen fundas o redes improvisadas arriba del corralito. Nunca agregue dichos artículos para encerrar al niño en el corralito.


Parts list • Lista de las piezas


Check that you have all the parts shown **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Verifique que cuenta con todas las piezas mostradas **ANTES** de montar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

No tools required.

No herramientas necesarias.

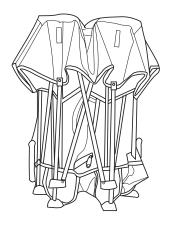

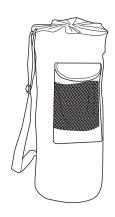




Located in pocket on unit.

Se encuentra en el bolsillo en la unidad.


Setup • Installar



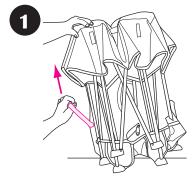

Tilt unit and pull handle up to open.

Incline la unidad y tire la manija hacia arriba para abrirla.

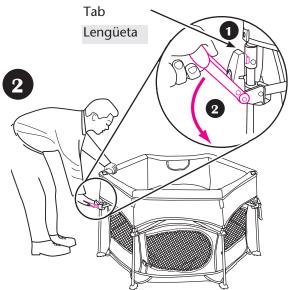

Hook the side latch onto the tab then rotate down to lock.

Repeat on other side.

Enganche la lengüeta y luego gírela hacia abajo para trabarla.

Repita el procedimiento del otro lado.

Canopy and Door • Capota y puerta

AWARNING


- When properly used, the canopy provides shade for your child. However, your child may be warmer inside the product than in a shaded area outside the product.
- To help prevent build-up of heat inside the product and to avoid over-heating your child: Keep product well ventilated. Never cover the canopy mesh.
- As always, use good judgment to protect your child from exposure to heat which can lead to serious injury or death.

AADVERTENCIA

- Cuando se la usa debidamente, la capota ofrece sombra a su niño. Sin embargo, su niño podría estar más caliente dentro del producto que en un lugar con sombra fuera del mismo.
- Para ayudar a prevenir la acumulación de calor en el interior del producto y para evitar que su niño sufra altas temperaturas: Mantenga el producto bien ventilado. Nunca tape la malla de la capota.
- Como siempre, use el sentido común para proteger a su niño contra el calor, lo cual podría causar lesiones serias o la muerte.






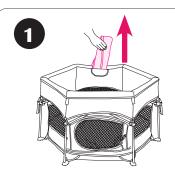


Pull canopy out of pocket.


Saque la capota del bolsillo.

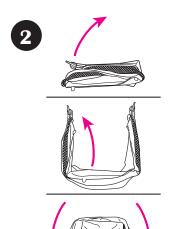

The canopy only unfolds one way. **Do not force.**


La capota solamente se despliega de una manera. **No la fuerce.**

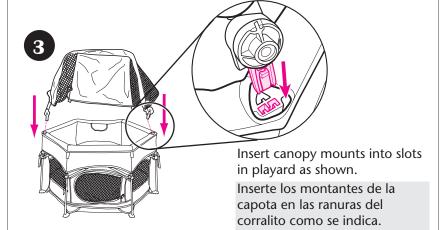


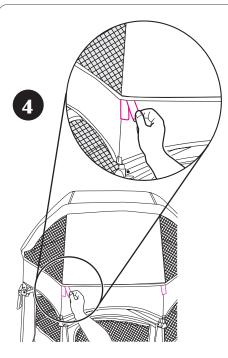

Line up bottom of strips and fasten together.
Adjust canopy for desired coverage or fold back out of the way.


Alinee el fondo de las tiras y sujételas juntas. Ajuste la capota según la cobertura deseada o pliéguela cuando no la use.

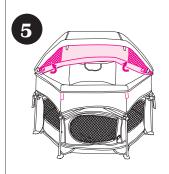

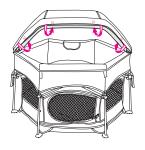

Roll canopy flap and attach four tabs to hook and loop tape as shown.

Enrolle la tapa de la capota y sujete las cuatro lengüetas a la cinta de nudo y gancho como se indica.

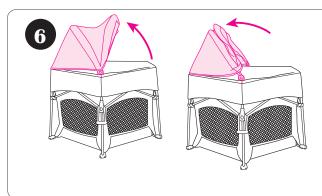

Do not force.

No la fuerce.

AWARNING

When using this product as a PLAYARD with the DOOR ZIPPED SHUT and BUCKLED:

- NEVER leave child unattended.
- ALWAYS make sure door is zipped shut and buckle is fastened completely and tightly.
- IF the buckle is undone and the door is closed, your child could still get out and be seriously injured.

When using this product as a PLAY AREA with the DOOR UNZIPPED:

- NEVER leave child unattended.
- You must first prepare the surrounding area and make sure it is safe.
- Always keep this product away from and guard against hazards that may injure your child.


AADVERTENCIA


Cuando usa este producto como CORRALITO con la PUERTA CERRADA con el cierre y la hebilla:

- NUNCA DEJE al niño sin atención.
- Asegúrese SIEMPRE de que la puerta esté cerrada con el cierre y que la hebilla esté trabada completa y apretadamente.
- SI la hebilla está destrabada y la puerta está cerrada, su niño todavía podría salir y sufrir una lesión seria.

Cuando usa este producto como LUGAR PARA JUGAR con la PUERTA ABIERTA:

- NUNCA DEJE al niño sin atención.
- Debe primero preparar y asegurarse de que el lugar que rodea al corralito es seguro.
- Mantenga siempre este producto lejos de y protéjalo contra peligros que podrían lesionar a su niño.

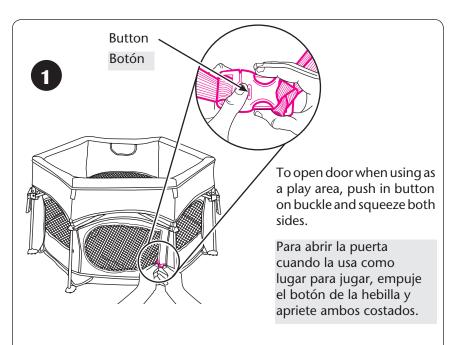

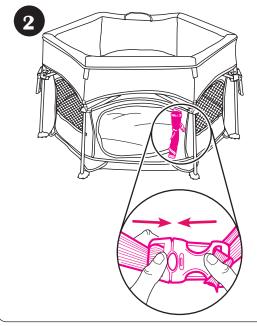


Roll door to the side and fasten back with straps.

Secure zipper with buckle.

Ponga la puerta en el costado y sujétela con las correas.


Asegure el cierre con la hebilla.

To Fold • Para plegar

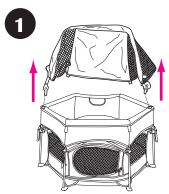


Remove the canopy.

Saque la capota y póngala en el bolsillo de almacenamiento.

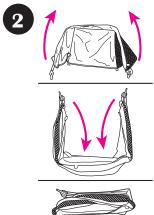


The canopy only folds one way. **Do not force.**

La capota solamente se pliega de una manera. **No la fuerce.**

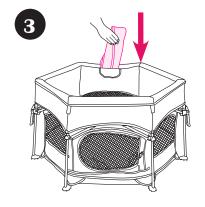


Place in the storage pocket.


Lugar en el bolsillo del almacenaje.

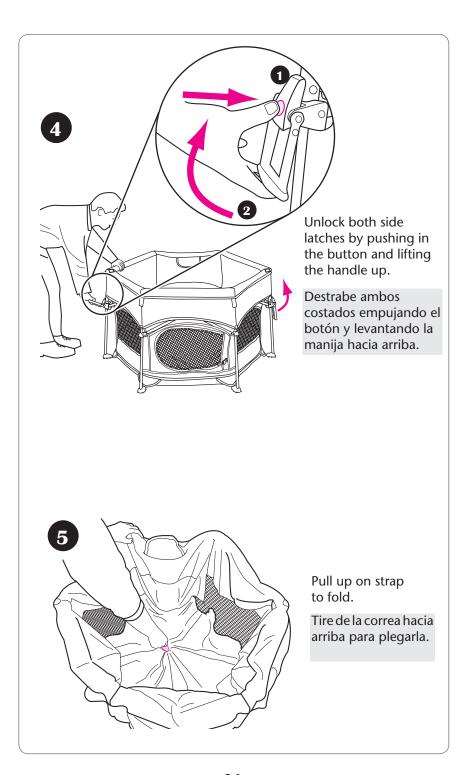

To Cover • Para cubrir

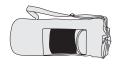



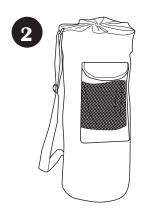

When the playard is not being used it should be stored in its cover. Flip unit over and pull draw string tight.

Cuando el corralito no se usa, debe estar guardado en su estuche. Dé vuelta la unidad y tensione el cordón.

Care and Maintenance

FROM TIME TO TIME CHECK YOUR PLAYARD for worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco® replacement parts.

TO CLEAN PLAYARD, use only household soap or detergent and warm water. NO BLEACH.

TO WASH CARRY BAG, machine wash in cold water on delicate cycle and drip-dry. NO BLEACH.

MAINTENANCE OF CANOPY: DO NOT machine wash or dry in a dryer. DO NOT dry clean. Spot clean with a damp cloth. NO BLEACH. **IF PLAYARD BECOMES WET**, allow to dry thoroughly before using or storing.

Cuidado y mantenimiento

DE VEZ EN CUANDO REVISE SU CORRALITO por si existieran partes gastadas, material roto o descosido. Reemplace o repare las partes que lo necesiten. Use sólo repuestos GRACO®.

PARA LIMPIAR EL CORRALITO, use sólo un jabón de uso doméstico o detergente suave y agua tibia. NO USE CLORO.

PARA LAVAR EL BOLSO PARA TRANSPORTAR, puede ponerla en la lavadora con agua fria, en ciclo ropa delicada y colgar para secar. NO USE BLANQUEADOR.

MANTENIMIENTO DE LA CAPOTA: NO la lave a máquina ni la seque en secadora. NO la limpie en seco. Limpie las manchas con un paño húmedo. NO USE CLORO.

SI EL CORRALITO SE MOJA, déjelo secar completamente antes usarlo de guardarlo.

Notes • Notas

Notes • Notas

Replacement Parts • Warranty Information (USA) Pièces de rechange • Renseignements sur la garantie (au Canada) Piezas de repuesto • Servicio de la garantía (EE.UU.)

To purchase parts or information in the United **States**, please contact us at the following:

Para comprar repuestos o accessories or for warranty accesorios o para el servicio de la garantía en los Estados **Unidos**, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com or/o 1-800-345-4109

To purchase parts or accessories or for warranty information in Canada, please contact us at the following: Pour commander des pièces ou pour service sous garantie au Canada, communiquer avec nous :

> www.gracobaby.ca 1-800-667-8184

Product Registration (USA) Inscription de votre produit (au Canada) Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration. Actualmente no aceptamos el registro de productos de personas que viven fuera de los Estados Unidos de América